
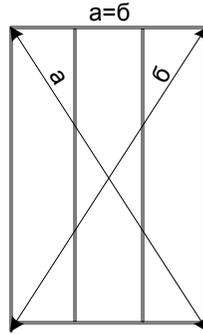




Схема сборки каркаса шкафа
рис..2

Схема крепления створки рис...3

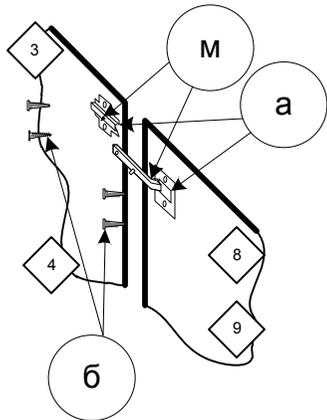

Равенство диагоналей
конструкции

Схема сборки ящика
Рис.4

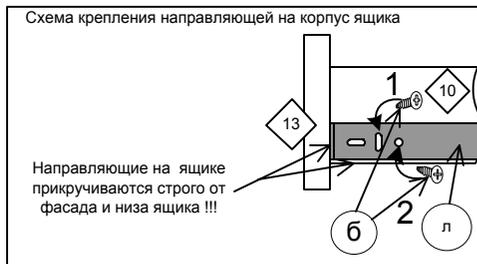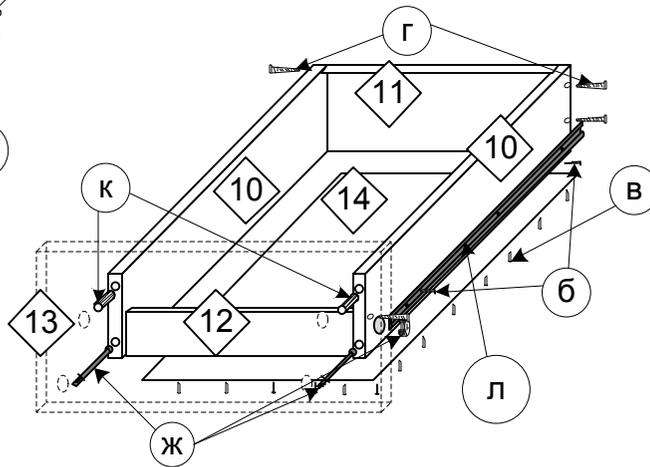

Направляющие на ящике
прикручиваются строго от
фасада и низа ящика !!!


Используемая фурнитура

ПОЗ	Наименование	КОЛ
а	Петля 4-х шарнирная полунакладная	3
б	шуруп 4x16	116
в	Гвозди 2x20	150
г	Евроинт 6,3x50	56
д	Евроключ (шестигранный 4 мм)	1
е	Клей ПВА	1
ж	Стяжка эксцентриковая	4
з		
и	Кляймер круглый (шайба)	40
к	Шкант бук 8*30	4
л	Направляющие 500мм	2
м	Петля 4-х шарнирная внутренняя	8
н	Самоклеющиеся заглушка	4
о	Штангодержатель	4
п	Ручка	5
р	Еврозаглушка	40
с	Заглушка на эксцентриковую стяжку	4
т	Опора	8
у	Штанга	2

Используемые панели

поз	Наименование детали	размер	кол	материал
1	Крышка	1218 х 520	1	ЛДСП
2	Дно	1218 х 520	1	ЛДСП
3	Боковина	2146 х 486	2	ЛДСП
4	Перегородки	2146 х 502	2	ЛДСП
5		х		
6	Полки-связки	392 х 400	2	ЛДСП
7	Полки-связки	366 х 502	5	ЛДСП
8	Фасады	2140 х 380	2	ЛДСП
9	Фасады	1674 х 379	1	ЛДСП
10	Деталь ящика бок	500 х 180	4	ЛДСП
11	Деталь ящика задняя	308 х 180	2	ЛДСП
12	Деталь ящика передн	308 х 80	2	ЛДСП
13	Фасад ящика	379 х 230	2	ЛДСП
14	Дно ящика	338 х 497	2	ЛДВП
15	Задняя стенка	2175 х 413	2	ЛДВП
16	Задняя стенка	2175 х 380	1	ЛДВП

Внимание!!! Перед началом сборки внимательно изучите инструкцию по сборке

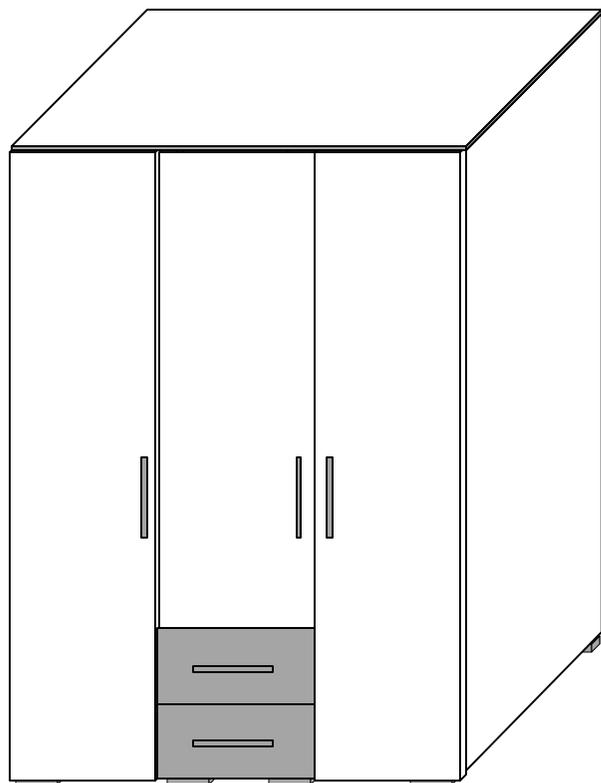

Внешний вид
рис...1.

НКМ Версаль-2 шкаф ПШ-5.7 (на 1218)

Габариты изделия: 1218x2200x520
Шкаф изготовлена из ДСП,
облицованного искусственным шпоном

Порядок сборки

1. Еврошурупами (г) соедините детали каркаса шкафа как показано на схеме сборки рис..2.
2. Шурупами (б) закрепите штангодержатели (о) на перегородки «4» и боковины «3».
3. Гвоздями (в) закрепите задние стенки «16» и «15», **предварительно проверив равенство диагоналей собранной конструкции.** Для стыков задних стенок на перегородках используйте вместе с гвоздём (в) кляймер (и).
4. Установите направляющие (л) на перегородки «4» с помощью шурупов (б) и соберите ящики как показано на схеме рис..4.
5. Закрепите ответные части петель (м) на боковины «3» а на перегородки «4» петли (а).
6. Установите шкаф на место, обеспечив ровную плоскость.
7. На фасады «8» установите петли (м), а на фасады «9» петли (а) как показано на рисунке 3 «схема крепления створки».
8. Закройте заглушками (р) видимые еврошурупы.
9. Установите ручки (П) на фасады «8», «9» и «13».

Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам.
2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей и горячих потоков воздуха так как под их воздействием изменяется цвет, внешний вид и приводит в негодность покрытие изделия.
4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвёртывать.

- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.
- Подключение электроприборов производится только специалистами имеющими допуск по монтажу и ремонту электрооборудования и электропроводки.
- За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.